


又、本書は大切に保管して下さい。


■ 取付方法

CVAエジェクタへの取付方法

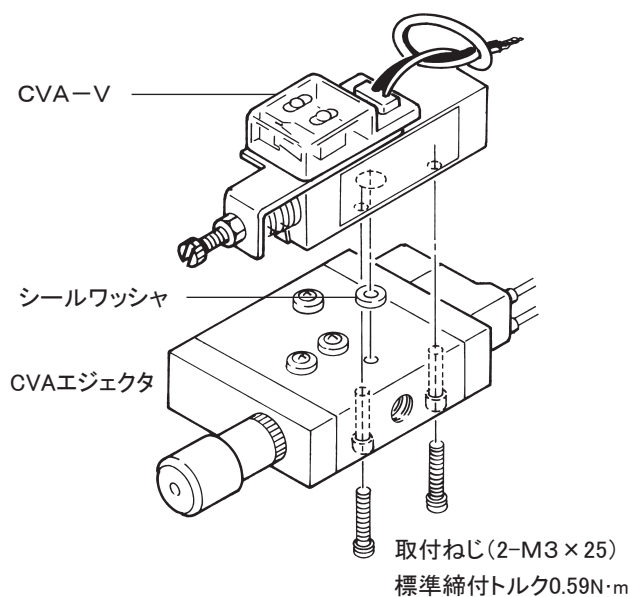


CVA-V単体で使用される場合

- シールワッシャが、なべ小ねじで固定されているか確認して下さい。(エア漏れの原因となります)
- プラグを外して配管を行って下さい。

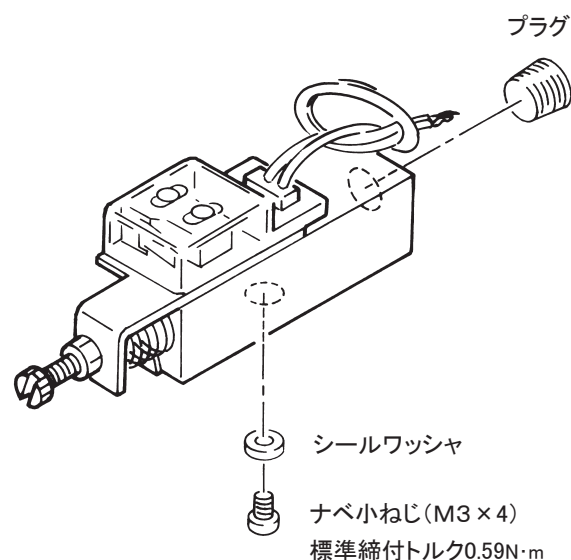

■ 分解図

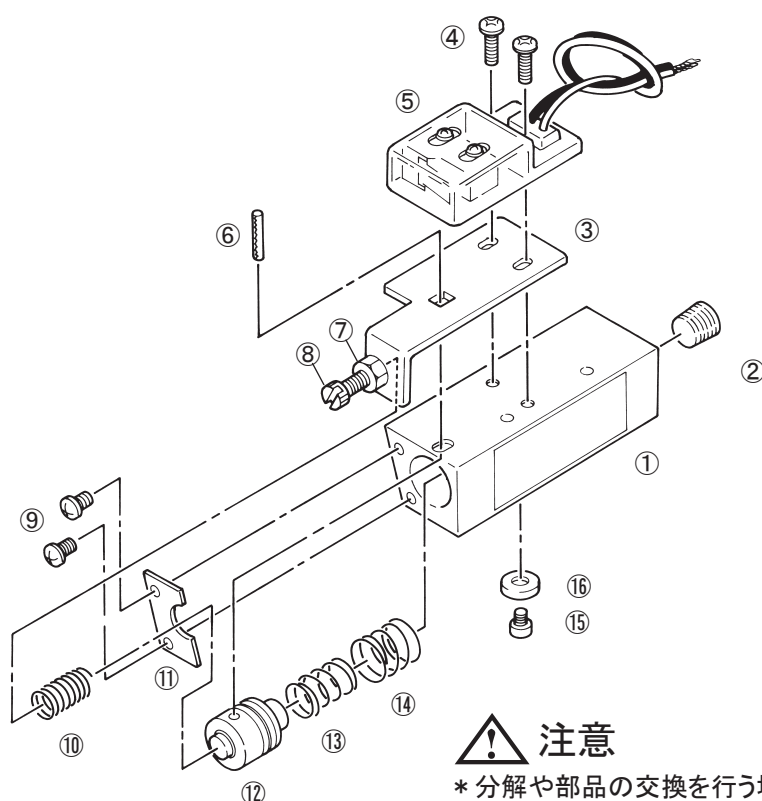

● 各部名称

①	CVA-V本体
②	プラグ
③	調整板
④	なべ小ねじ(M3×10)
⑤	スイッチAssy
⑥	スプリングピン
⑦	固定用六角ナット
⑧	真空度設定調整ツミ
⑨	なべ小ねじ(M3×5)
⑩	スプリングA
⑪	ストッパー
⑫	ピストン
⑬	スプリングB
⑭	スプリングC
⑮	なべ小ねじ(M3×4)
⑯	シールワッシャ

⚠ 注意

- * 分解や部品の交換を行う場合は、必ず電源やエアを切ってから行って下さい。
- * 分解や組立は専門の知識を有する人が行って下さい。
- * 分解作業等を行う際には、安全のため保護メガネ等を使用して下さい。

コンバム株式会社

ホームページ <http://www.convum.co.jp>
E-mail faq@convum.co.jp

カスタマーサポートセンター
お気軽にお問い合わせください。

☎ 0120-498586 ☎ 0120-415641