

PK2L組立マニュアル CONVUM

おねじ金具セットは、以下の手順で取付けをお願いします。


CONVUM

<http://www.convum.co.jp>


カスタマーサポートセンター ☎0120-498586 ☎0120-415641

MANUAL No. PK2L-000-7301F


おねじ金具セット構造図

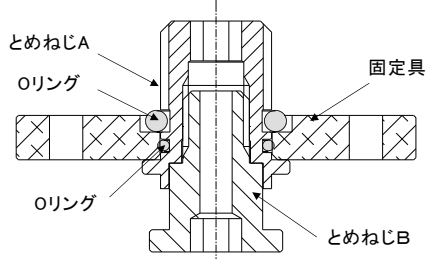

①おねじ金具セットから「とめねじB」を外す。

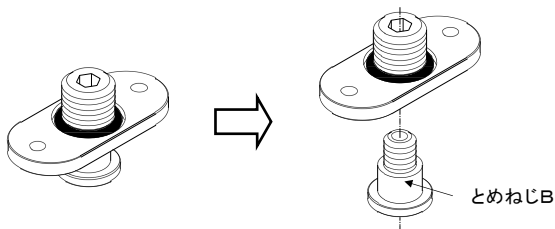

②取付穴に、「固定具」の角度を調整し、「とめねじA」を締付ける。

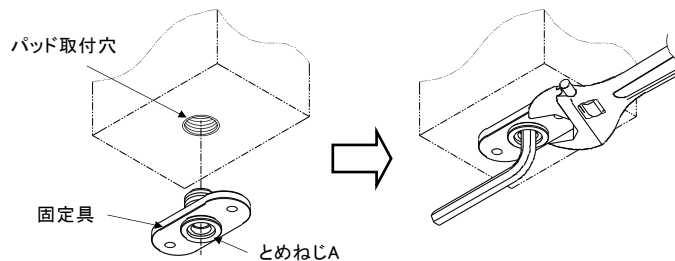


推奨締付トルク【12N・m】

⚠ 過度に締付けた場合、六角穴が破損する恐れがあります。位置ズレ防止の為、「とめねじA」を締付ける際は、工具で「固定具」を保持しながら締付けてください。

③「固定具」の位置決め穴と、パッドの凸部を合わせて

①で取り外した「とめねじB」を締付け、パッドを固定する。

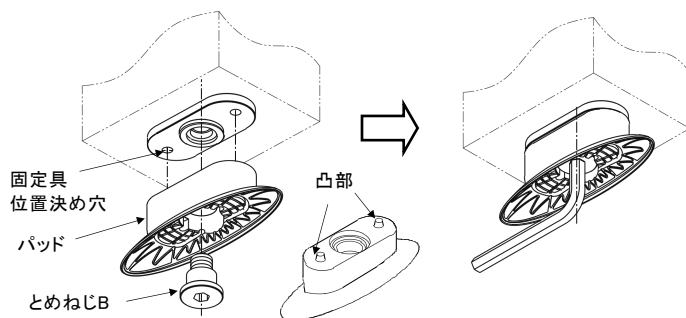

推奨締付トルク【60X20/80X30: 5N・m, 100X40: 10N・m】

⚠ ②の締付トルクを超えた場合、破損又は供回りの可能性が有ります。

PK2L組立マニュアル CONVUM

おねじ金具セットは、以下の手順で取付けをお願いします。


CONVUM

<http://www.convum.co.jp>


カスタマーサポートセンター ☎0120-498586 ☎0120-415641

MANUAL No. PK2L-000-7301F


おねじ金具セット構造図

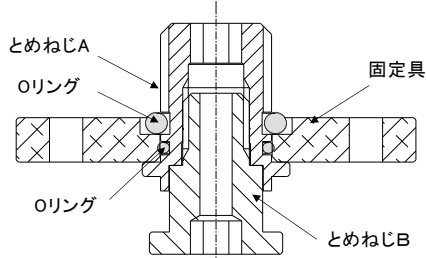

①おねじ金具セットから「とめねじB」を外す。

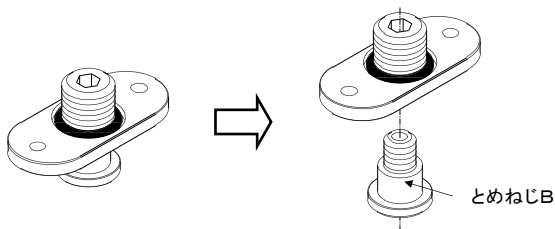

②取付穴に、「固定具」の角度を調整し、「とめねじA」を締付ける。

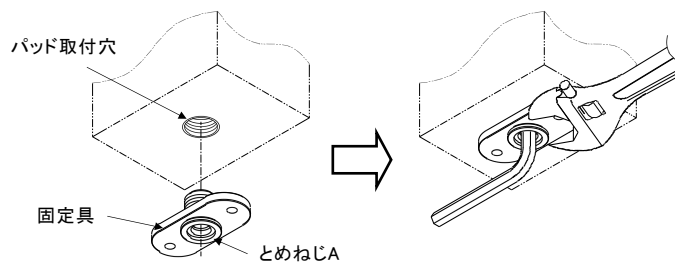


推奨締付トルク【12N・m】

⚠ 過度に締付けた場合、六角穴が破損する恐れがあります。位置ズレ防止の為、「とめねじA」を締付ける際は、工具で「固定具」を保持しながら締付けてください。

③「固定具」の位置決め穴と、パッドの凸部を合わせて

①で取り外した「とめねじB」を締付け、パッドを固定する。

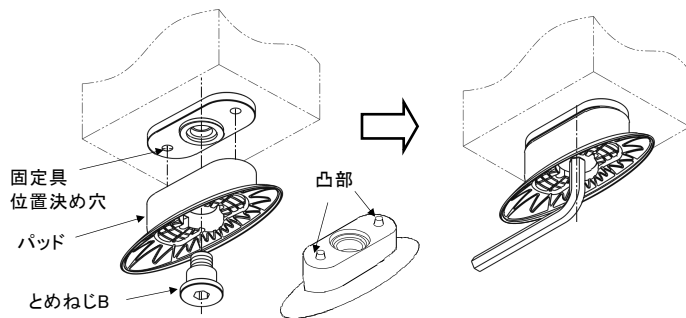

推奨締付トルク【60X20/80X30: 5N・m, 100X40: 10N・m】

⚠ ②の締付トルクを超えた場合、破損又は供回りの可能性が有ります。