



パレツチャー横揺れ防止ストッパー取扱い説明書

SGP-000-M007A


この度はSGP(パレツチャー)横揺れ防止ストッパーをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
ご使用前に本要領書を必ずご一読ください。今後ともご愛顧よろしく申し上げます。

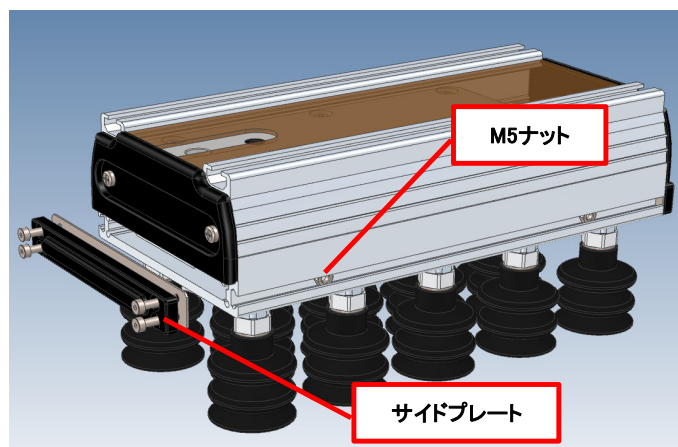


①パレツチャー側面の4箇所をボルトを緩めサイドプレートを外し、本体の側面溝に附属品のM5ナットを挿入する

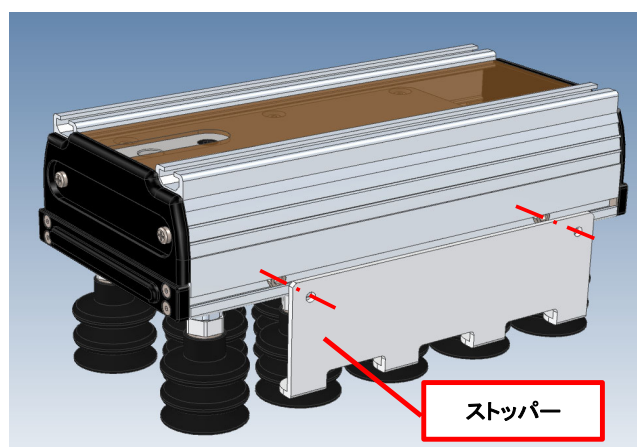


②M5ナットを挿入後はサイドプレートを元に戻す
(サイドプレート固定ボルトの締付けトルク→5.5N)
M5ナットとストッパー取付穴の位置合わせをする

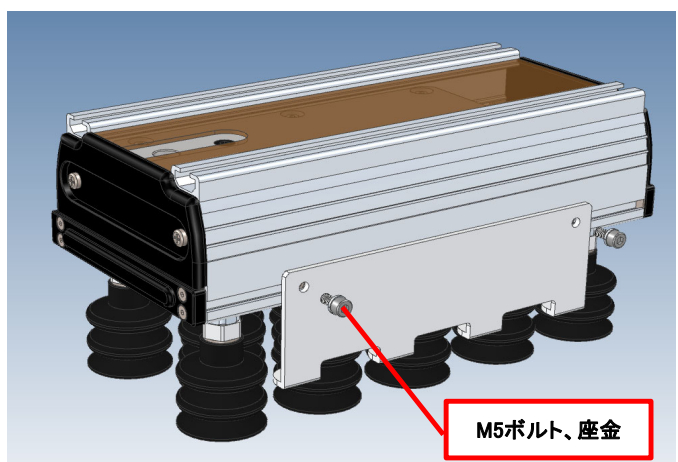

③附属品のM5六角穴付ボルト&パネ座金で仮止め

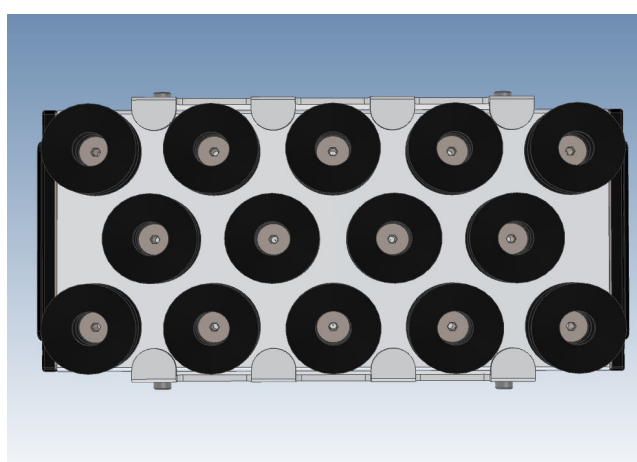

④ストッパーを内向きで使用する場合は、上図のように吸着パッド間にストッパーが位置するようセットする
※ストッパーを外向きで使用する場合は任意の位置で可

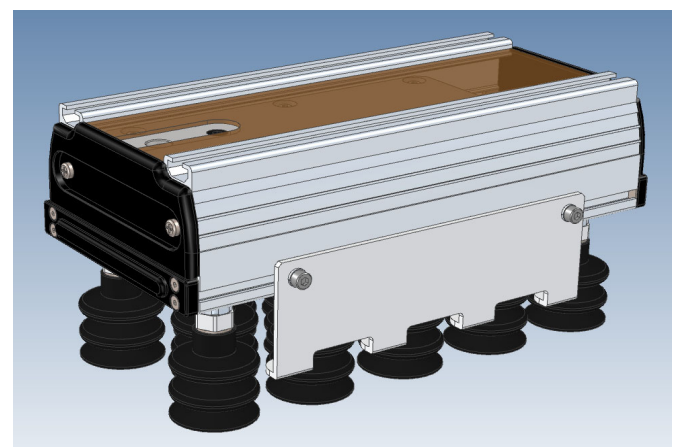

⑤M5六角穴付ボルトを締付けてストッパーを固定する

附属品内訳	L280-ST	L416-ST
M5*L10 六角穴付ボルト	2個	3個
M5 パネ座金	2個	3個
M5 六角ナット	2個	3個

コバム株式会社
CONVUM