


SGP小型パッド金具フィルタ交換手順

CONVUM
SGP-000-M006

お使いになる前に必ず本要領を読んでからご使用ください。

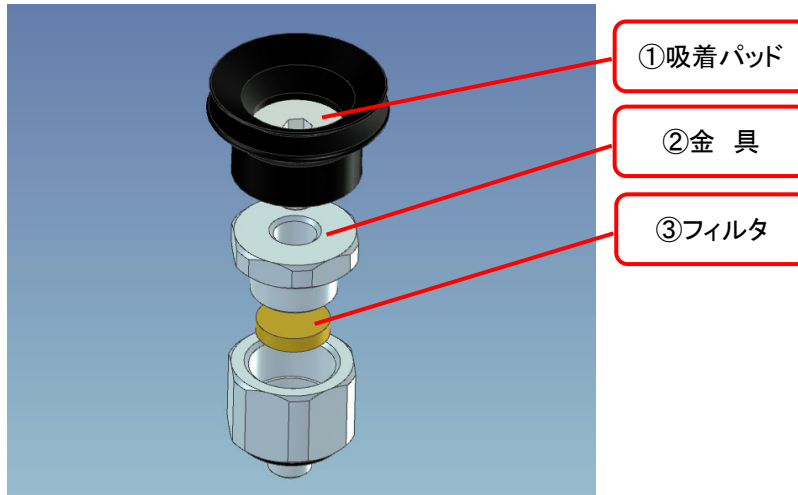

【構造図】


【手順】

①金具セットから吸着パッドを外します
→使用工具: 六角レンチ、H14スパナ

②金具を外して古いフィルタを取り出します
→使用工具: H14スパナ、ピンセット

③新しいフィルタをセットし金具を締付けます
→使用工具: ピンセット、H14スパナ


④金具セットをパレットチャーに締付けます (推奨締付トルク1.0N・m以下)
→使用工具: H14スパナ

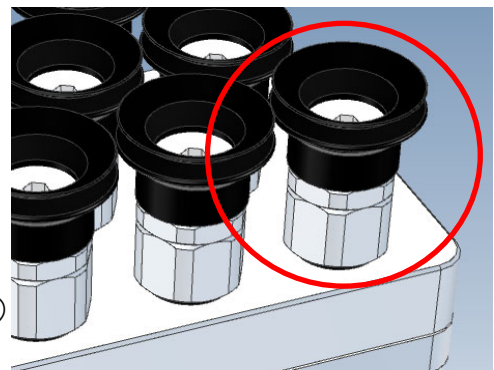

SGP小型パッド金具フィルタ交換手順

CONVUM
SGP-000-M006

お使いになる前に必ず本要領を読んでからご使用ください。

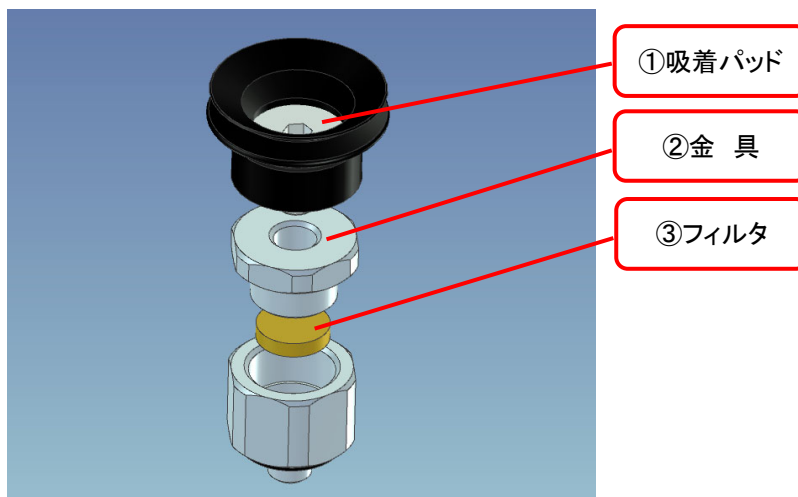

【構造図】

【手順】

①金具セットから吸着パッドを外します
→使用工具: 六角レンチ、H14スパナ

②金具を外して古いフィルタを取り出します
→使用工具: H14スパナ、ピンセット

③新しいフィルタをセットし金具を締付けます
→使用工具: ピンセット、H14スパナ

④金具セットをパレットチャーに締付けます (推奨締付トルク1.0N・m以下)
→使用工具: H14スパナ

